




Earphones with Remote and Mic

Apple Earphones with Remote and Mic をご購入いただき、ありがとうございます。

Apple Earphones with Remote and Mic を使用するには、対応している iPod または iPhone に差し込み、耳にイヤフォンを挿入します。

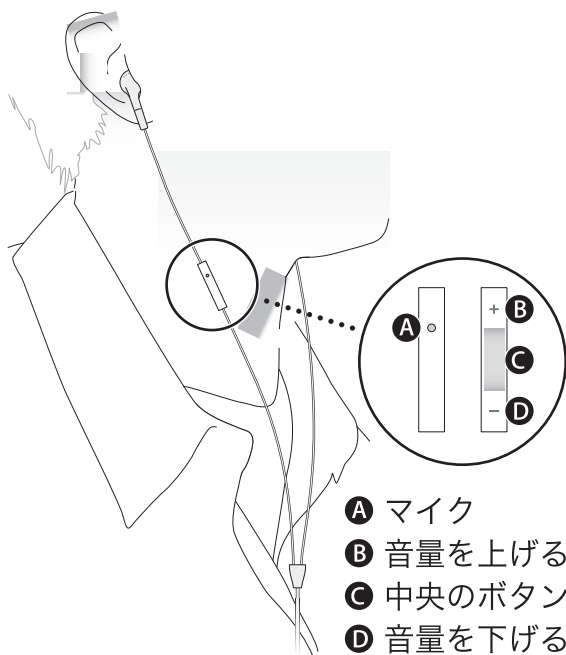

以下のモデルでこのイヤフォンを使用できます：

- iPod nano (第4世代および第5世代)
- iPod classic (120GBおよび160GB【2009】)
- iPod touch (第2世代)
- iPhone 3GS

重要： 次の表に掲載されている機能にすべての機種が対応しているわけではありません。詳しくは、お使いの製品のユーザガイドを確認してください。

目的	操作
曲またはビデオを再生／一時停止する	中央のボタンを 1 回押します。再び再生するにはもう一度押します。
次の曲またはチャプタに移動する	中央のボタンをすばやく 2 回押します。
早送りする	中央のボタンをすばやく 2 回押したままにします。
前の曲またはチャプタに移動する	中央のボタンをすばやく 3 回押します。
巻き戻す	中央のボタンをすばやく 3 回押したままにします。
電話に出る／電話を切る	電話に出るには中央のボタンを 1 回押します。電話を切るにはもう一度押します。
かかってきた電話を拒否する	中央のボタンを約 2 秒間押したままにしてから離します。すると、低いビープ音が 2 回聞こえて電話が拒否されます。
かかってきた電話または保留中の電話に切り替え、現在の通話を保留にする	中央のボタンを 1 回押します。もう一度押すと最初の通話に戻ります。

目的

操作

かかってきた電話または
保留中の電話に切り替え、
現在の通話を切る

中央のボタンを約 2 秒間押したまま
にしてから離します。すると、低いビー
プ音が 2 回聞こえて、最初の通話が
切れます。

音量を上げる

+ ボタンを押します。

音量を下げる

- ボタンを押します。

VoiceOver を使用する

一部の iPod および iPhone では、VoiceOver を使用して現在再生中の曲のタイトル、アーティスト名、およびプレイリストを読み上げたり、プレイリストを切り替えたりできます。この機能に対応しているかどうかは、お使いのデバイスのユーザガイドを確認してください。

VoiceOver を使用するときは、中央のボタンを押したままにすると曲のタイトルとアーティスト名が読み上げられます。さらに押し続けてトーン音が聞こえたら、ボタンを放してください。現在のプレイリストが読み上げられてから、すべてのプレイリストが読み上げられます。聴きたいプレイリストが読み上げられたら中央のボタンを押してください。

安全性に関する重要な情報

聴覚の損傷を避ける

警告：イヤフォンを大音量で使用すると、聴覚を損なうおそれがあります。音量は適切なレベルに設定してください。大音量で再生を続けていると、耳が慣れ、通常の音量のように聴こえることがありますが、聴覚が損なわれている可能性があります。耳鳴りがする場合や話がよく聞こえない場合は、聴くのを中止して、聴力検査を受けてください。音量が大きい程、聴覚に影響を受けるまでの時間が早くなります。聴覚の専門家は、次のような方法で聴覚を保護することを勧めています：

- **⌘** ヘッドセットなどを大音量で使用する時間を制限します。
- **⌘** 周囲の騒音を遮断する目的で、音量を上げることを避けます。
- **⌘** 近くで人が話す声が聞こえない場合には、音量を下げます。

最大音量の制限を設定する方法については、お使いの iPod または iPhone のユーザガイドを参照してください。

子供の手の届くところに置かない

警告：この製品に含まれる小さな部品が原因で窒息する危険性があります。この製品は小さなお子様が使用することを想定していません。3歳未満のお子様の手の届くところに置かないようにしてください。

運転中に使用しない

重要：車に乗りながらイヤフォンを使用することは、大変危険です。車を運転するときは、イヤフォンの使用に関する法規制に従ってください。運転中は特に注意してください。車や自転車の運転その他注意が必要な作業を行っているときに、オーディオ機器の使用によって注意力が妨げられると感じたら、オーディオ機器を聞くのを中止してください。

皮膚が炎症を起こす場合

イヤフォンが適切に清掃されていないと、耳が炎症を起こす場合があります。イソプロピルアルコールなどの消毒剤を使って、頻繁にイヤバッドを清掃してください。皮膚に問題が発生した場合は、使用を中止してください。問題が続く場合は、医師の診察を受けてください。

Apple Earphones with Remote and Mic に関するその他の情報については、www.apple.com/jp/support を参照してください。